


راهنمای نصب وسایل برقی

برق ۲۲۰ ولت

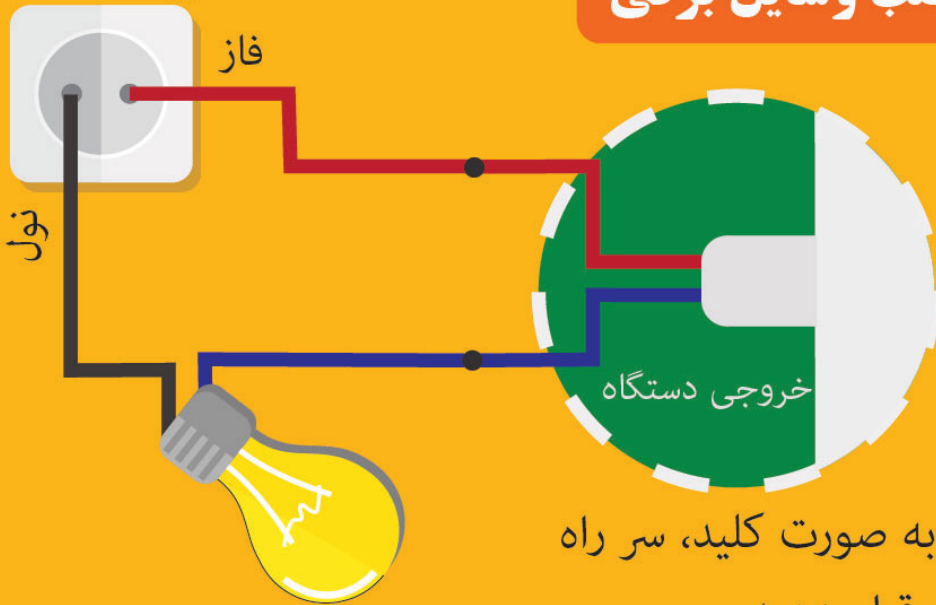

● رله ها را به صورت کلید، سر راه فاز یا نول قرار دهید.

● شما میتوانید هر وسیله برقی ۲۲۰ ولت تک فاز را مانند راهنمای بالا به این سیستم متصل کنید.

● هر رله، قابلیت عبور ۴۰ آمپر لحظه ای و ۲۰ آمپر پیوسته را دارد.

راهنمای نصب شیر برقی هانتر

برق ۲۲۰ ولت



بود.

از عدم آنتن
فماس بگیرید.

۰۲۱

FAMCO
هایپر صنعت

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۰

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶

سیستم کنترل پیامکی چهار خروجی ویستو

مدل EC04



◀ داری ۴ خروجی مجزا با قابلیت عبور ۳۰ آمپر

◀ قابلیت تنظیم برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه

◀ اپلیکیشن فارسی و رابط کاربری آسان

◀ نصب مستقیم بر روی پمپ های آب تا ۴ کیلووات و شیر برقی با سایز های مختلف

◀ گارانتی تعویض یکساله و ده سال خدمات پس از فروش

◀ عدم قطعی و اختلال در برنامه در مواقع قطعی برق

◀ کنترل کامل برنامه با پیامک



www.visto.ir

۰۹۱۲۹۶۳۸۶۷۵ - ۰۲۱-۷۷۲۰۴۳۱۳

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel: ۰۲۱-۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹

Fax: ۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشکری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۴